



Rychlá uživatelská příručka pro interaktivní
dotykovou obrazovku

HDMI[®]

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


Bezpečnostní varování a opatření



Pozor

- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vypněte jej a odpojte napájecí zástrčku.
- Před úpravou polohy nebo úhlu výrobku odpojte všechny kabely. Abyste předešli riziku pádu, pohybujte produktem pomalu.
- Nepoužívejte tvrdé předměty k utírání nebo úderům na LCD obrazovku, ani ji neotáčejte nebo netlačte násilím.
- Výrobek nepoužívejte ihned po přemístění z místa s nízkou teplotou do místa s vyšší teplotou, protože by se mohl objevit kondenzát a způsobit poruchu.
- Před čištěním produktu odpojte napájecí kabel; čistěte jej měkkým hadříkem a nikdy nepoužívejte průmyslové chemikálie. Zabraňte vniknutí cizího předmětu do produktu.
- Při přemísťování produktu držte zařízení rukama raději za čtyři rohy a spodní stranu, než abyste tlačili na přední panel.
- Používejte výrobek zdravým způsobem: Za vhodných světelných podmínek; nedostatečné světlo nebo dlouhodobé nepřetržité používání může zhoršit váš zrak.
- Síťová zástrčka nebo spojovací zařízení fungující jako zařízení pro zapínání a vypínání by měly být snadno ovladatelné.
- Zcela zasuňte zástrčku do zásuvky, protože uvolněné spojení může způsobit jiskření nebo dokonce požár. Technické specifikace uvedené v této příručce a na vnějším obalu se mohou bez dalšího upozornění změnit. Pokud je mezi touto příručkou a jakoukoli skutečnou operací rozdíl, má přednost tato.

Namontované na stěně

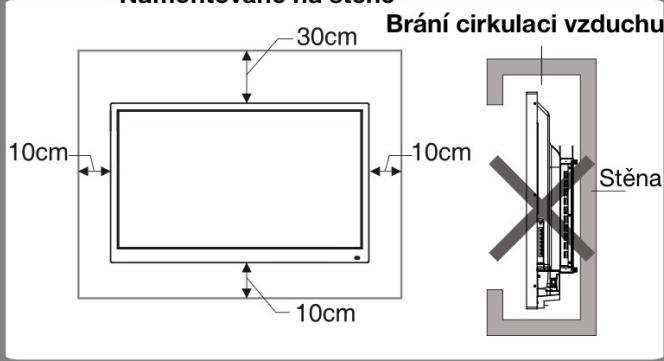

Větrání

- Udržujte volný prostor kolem produktu podle minimálních rozměrů uvedených na obrázku.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a nekládejte do krytu žádné předměty.
- Neumísťujte produkt do stísněných prostor, jako je knihovna nebo zabudovaná skříň, pokud nejsou zajištěny vhodné větrací podmínky. Kolem zařízení by měl být dostatečný volný prostor, aby bylo zajištěno dobré větrání.

Instalace a připojení

Seznam příslušenství

| Položka | Množství | Položka | Množství |
|------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Pero | 2 | Certifikát kvality / Záruční list | 1 |
| Dálkové ovládání | 1 | HDMI kabel | 1 |
| Expanzní šroub | 8 | Dotykový kabel | 1 |
| Uživatelský manuál | 1 | Napájecí kabel | 1 |
| USB prodlužovací kabel | 1 | USB disk | 1 |

Poznámka:


Máte-li jakékoli dotazy týkající se ovládání, nastavení nebo připojení tohoto dotykového zařízení, kontaktujte prodejce; pokud zařízení nepracuje správně, okamžitě odpojte napájecí kabel a poraďte se s prodejcem. Toto je výrobek "třídy A" a při běžném používání může způsobovat rádiové rušení. Za těchto okolností může uživatel potřebovat přijmout praktická opatření.

Tipy pro instalaci:

- Zařízení by mělo být instalováno ve snadném dosahu síťové zásuvky.
- Pro zajištění bezpečnosti doporučujeme používat schválený držák nebo základnu.
- Abyste předešli zranění, umístěte toto zařízení na rovný povrch nebo jej bezpečně připevněte ke stěně. Při instalaci zařízení na stěnu požádejte o pomoc profesionálního technika. Nesprávná instalace může způsobit, že zařízení bude nestabilní.
- NEINSTALUJTE zařízení na místo, které může být rušeno mechanickými vibracemi.
- NEINSTALUJTE zařízení na místo, které je přímo naproti klimatizaci, jinak by mohlo dojít ke kondenzaci, která by způsobila poruchu zařízení.
- NEINSTALUJTE zařízení na místo, kde jsou přítomna silná magnetická pole, protože by to mohlo rušit nebo poškodit zařízení.

Instalace a připojení

Konektory

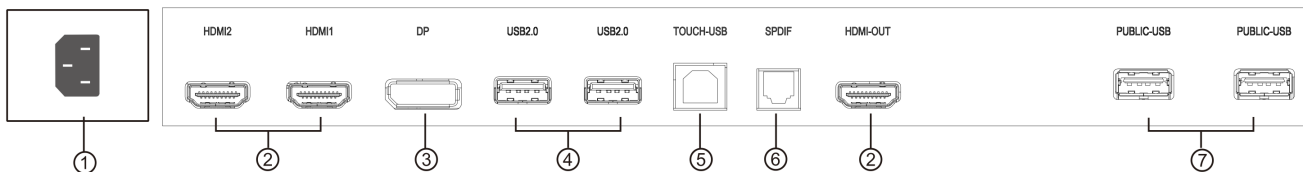

Spodní konektory



Boční konektory


1. Vstupní konektor napájení; 2. konektor HDMI; 3. DP port; 4. USB vstupní port; 5. TOUCH-USB port; 6. SPDIF audio; 7. Port PUBLIC-USB, 8. Síťový konektor LAN; 9. RS232; 10. Výstup AUDIO-OUT; 11. PC-AUDIO vstup; 12. VGA konektor

POZOR: Před instalací nebo vyjmutím externího zařízení odpojte napájecí kabel!

Ovládací tlačítka

Tlačítko pohotovostního režimu:

ovládá podsvícení zařízení a zapíná/vypíná zařízení

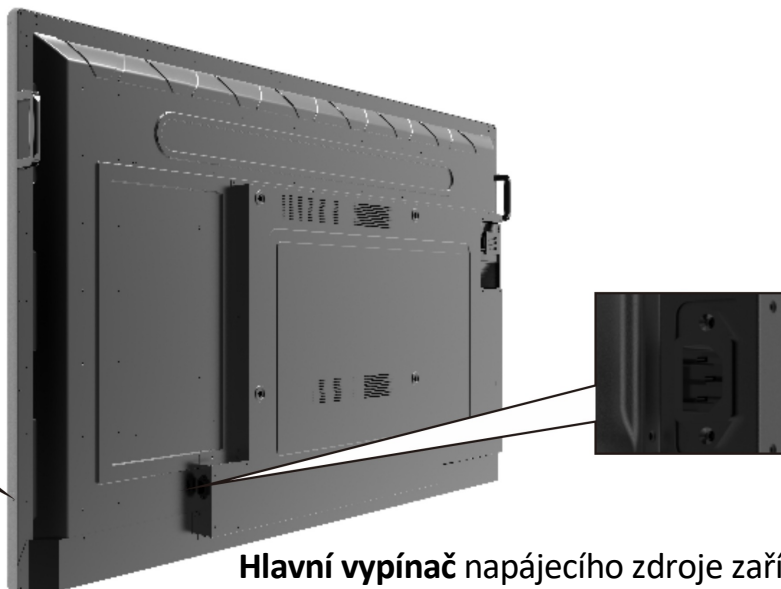


Hlavní vypínač napájecího zdroje zařízení (umístění portu se může lišit u modelů zařízení s různými rozměry)

Instalace a připojení


Schéma připojení:

Schéma připojení PC a dotykové obrazovky. (Poznámka: Před instalací nebo odstraněním externího zařízení odpojte napájecí kabel zařízení!)

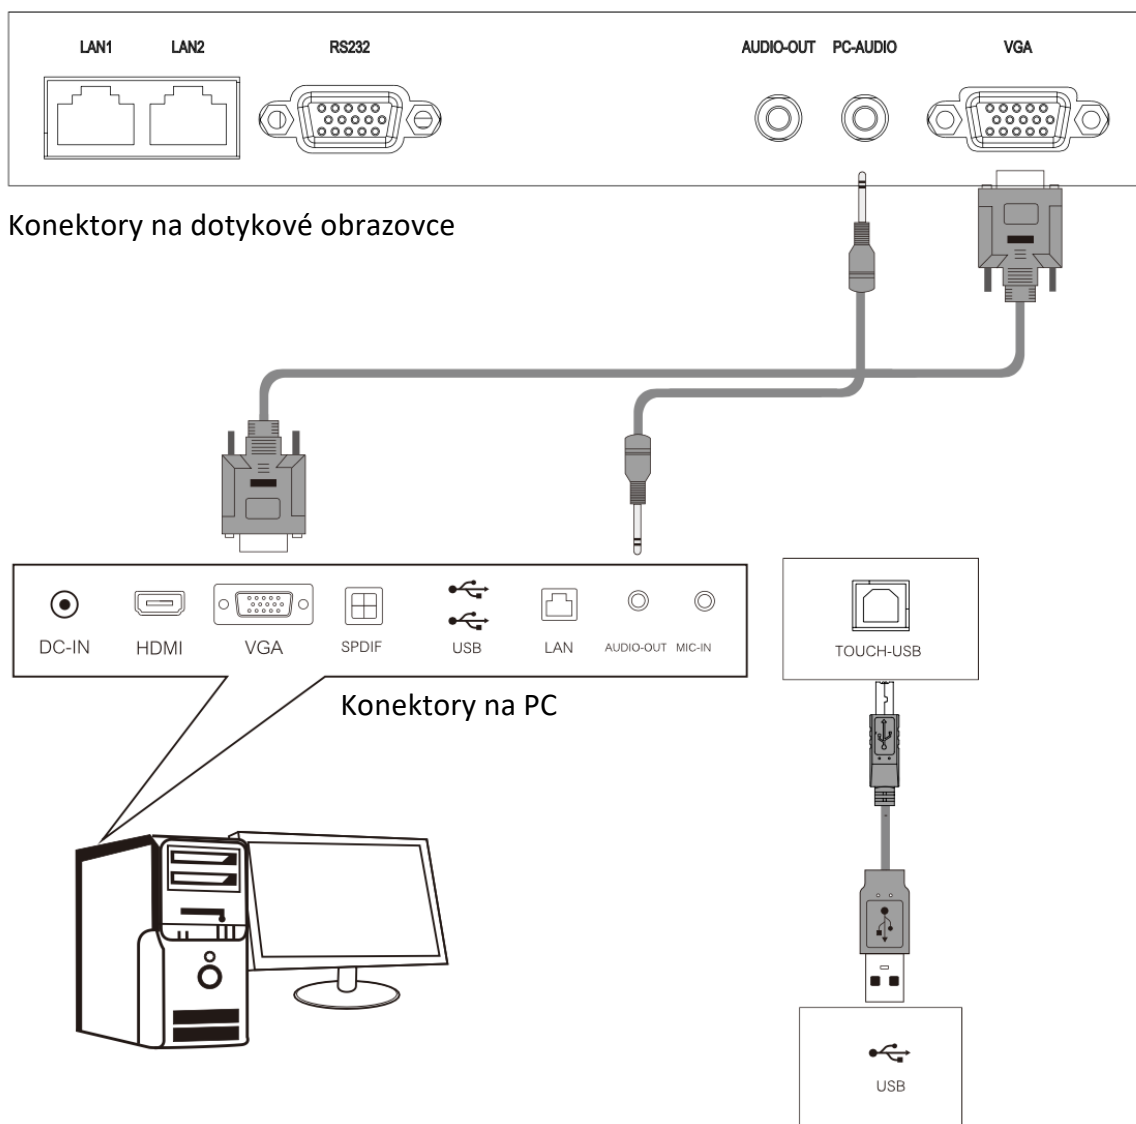

Poznámka: Schéma připojení PC v tomto návodu je pouze orientační. Skutečné rozhraní PC se může lišit.

Dálkové ovládání

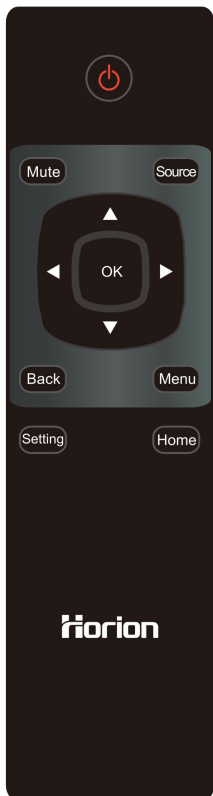

Funkce

Instalace baterie:

Odstraňte zadní kryt dálkového ovladače (aplikujte sílu na zářez zadního krytu pro oddělení zadního krytu od těla);
dodržujte značky polaritý "+" a "-" v přihrádce na baterie a vložte dvě baterie typu AAA (1,5V); poté zavřete zadní kryt.

Poznámka:

Skutečný vzhled dálkového ovladače se může lišit od tohoto obrázku

| | |
|----------------|---|
| (STANDBY) | Přepínání mezi zapnutým a pohotovostním režimem |
| Mute | Povolit/zakázat zvuk |
| Source | Zobrazit nabídku zdroje signálu |
| | Vybrat nebo upravit možnosti nabídky |
| OK | Potvrdíte operaci |
| Back | Návrat do předchozího kroku |
| Menu | Zobrazit hlavní nabídku nastavení |
| Setting | Zobrazit lištu nabídky nastavení |
| Home | Zobrazit domovskou stránku |

- Při používání dálkového ovladače namiřte dálkový ovladač na přijímač. Jakýkoli předmět umístěný mezi dálkovým ovladačem a přijímačem dálkového ovládání může rušit provoz.
- Chraňte dálkový ovladač před vibracemi a nevystavujte přímému slunečnímu záření, protože by jej teplo mohlo zdeformovat. Pokud je dálkový přijímač vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému světlu, může dojít k poruše dálkového ovládání. V takovém případě změňte úhel osvětlení nebo použijte dálkové ovládání v blízkosti přijímače. V případě vybití baterie ji vyměňte, protože to sníží dosah dálkového ovladače.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat nebo jsou baterie vybité, vyjměte je, protože vytečení baterií by mohlo dálkový ovladač poškodit.
- Nepoužívejte baterie různých typů ani nekombinujte novou baterii s použitou. Baterie vyměňujte vždy v páru. Nevhazujte baterie do ohně ani je nenabíjejte ani nerozebírejte. Žádné použité baterie nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nespalujte. Likvidujte prosím použité baterie v souladu s platnými ekologickými předpisy. Nevystavujte baterie žádnému horkému prostředí, jako je přímé sluneční světlo, nad ohněm, atd.


Základní provozní pokyny

Zapnutí / pohotovostní režim

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapnete hlavní vypínač. Kontrolka na zařízení se rozsvítí červeně. Zařízení zapnete stisknutím tlačítka “⏻” na boční straně zařízení nebo na dálkovém ovladači. Kontrolka se rozsvítí zeleně. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka “⏻” vypnete podsvícení dotykové obrazovky. Opětovným stisknutím tlačítka “⏻” nebo klepnutím na obrazovku zařízení probudíte. Stisknutím a podržením tlačítka “⏻” po dobu tří sekund se zobrazí se výzva "Power Off? (Vypnout?)“ Stiskněte OK pro vypnutí zařízení.





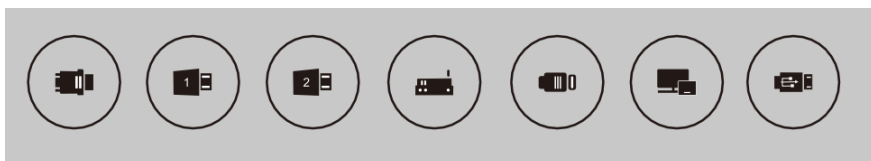







Výběr zdroje signálu

Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko "Source (Zdroj signálu)" na dálkovém ovladači. Na obrazovce se objeví nabídka "Input signal (Vstupní signál)". Šipkami vyberte požadovaný zdroj signálu a stiskněte tlačítko "OK" na dálkovém ovladači. Zařízení se přepne na zdroj signálu, který jste vybrali.



Popis nabídky dotykové obrazovky

Pokyny k obsluze nabídky popsané v této kapitole platí pro režim chytré elektronické tabule. Možnosti nabídky v ostatních režimech jsou v zásadě totožné s možnostmi nabídky v režimu - Whiteboard.

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  (Zdroj signálu) | Pro konkrétní operace viz. "Výběr zdroje signálu" | |
|  | Zpět | |
|  | Domovská obrazovka | |
|  (Panel nástrojů) |  | Nastavení hlasitosti |
| |  | Snímek obrazovky |
| |  | Nastavení systému |
| |  | Software pro poznámky na tabuli |
| |  | Aktuální otevřené úkoly |
| |  | Jas obrazovky |
| |  | Uzamknout obrazovku |
|  | Hlasovací volby | |

